Solaris

（保証書付）取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に
この「取扱説明書」をよくお読みください。
特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使い
ください。ご使用中に不明な点や不具合が生じた
ときにお役に立ちます。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに、保管してください。

上手にご利用いただくために

ガラス発熱電気暖房機:SolarisMobile
HZM1-0800

安全上のご注意

●ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●「警告」「注意」の意味は次のようになっています。

「警告！」	取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
「注意！」	取扱を誤った場合、使用者に傷害を負う危険の可能性が想定されるもの。および物的損害のみの発生が想定されるもの。

＜据付時＞
「警告！」
●ソラリスは、防水処理がなされていますが、直接水がかかる場所（浴室内）には設置はしないでください。
漏電や火災の原因になります。
＜ご使用時＞
「警告！」
●スプレー缶、缶コーヒー厳禁。
スプレー缶や缶コーヒーを本体のそばや上に置かないでください。熱で缶内の圧力が上がり、破裂します。
●やけどにご注意ください。
暖房時には、ガラス表面は熱くなっています。特に小さなお子様や高齢者が、長時間にわたって直接肌で触りつづけると、低温やけどの原因になります。
●本体に無理な力を加えたり、上に乗ったり、物を載せたりしないでください。
落下、転倒、ガラスの破損などにより、ケガの原因となります。
●分解修理の禁止
故障、破損したら使用しないでください。不完全な修理や改造は危険です。
●運転時の水ぶき厳禁
ガラス表面のお手入れは、必ずガラスが冷えている状態で行ってください。暖まった状態で水ぶきすると、破損する場合があります。
●異常時や緊急の場合、あわてずに停止してください。
運転モードにかかわらず、電源の差込みプラグをコンセントから抜いてください。
「注意！」
●ソラリスの内部を指で触らないでください。ケガややけどの原因になります。
●食品、動植物、精密機械、美術品の保温など、特殊な用途には使用しないでください。
品質低下などの原因となることがあります。
お部屋の暖房以外の特殊な用途では使用しないでください。

各部の名称とキャスター付き自立架台取付け方法

●正しくお使いいただくために、各部の名称と位置をご確認ください。
●キャスター付き自立架台は、付属の工具（六角レンチ）を使用して取り付けてください。

梱包内容：

本体	1台
キャスター付自立架台	2本
自立架台取付用ビス	4本
（本体取付部に仮装着）	
六角レンチ	1本

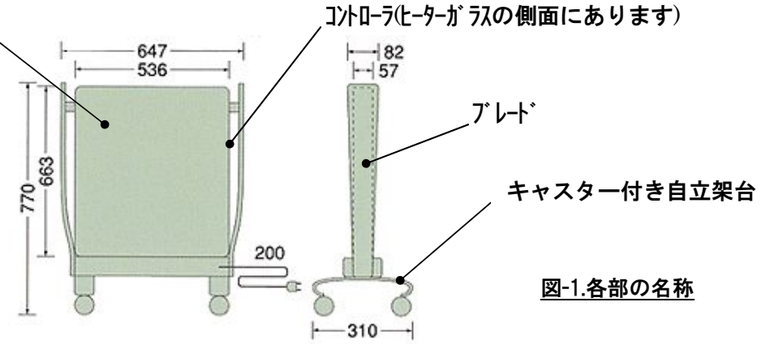

図-1.各部の名称

ご使用方法

●本体の電源プラグをコンセント（100V）に差し込んでください。
●モードボタン①を押してモードランプ②を点灯（緑色）させてください。
●モードボタン①を１回（約１秒）押すごとに運転モードが下記のように変更します。
┌緑点灯（快適モード）→赤点灯（タイマーモード）→緑点滅（省エネモード）┐
●ダイヤルスイッチ④を回してお好みの位置に設定してください。
Min 約 14℃～Max 約 24℃の間で設定ができます（快適モード運転時）。右図矢印の位置が約 20℃（快適モード運転時）設定になります。
＜快適（通常）モード運転＞ ● モードランプ②が緑色に連続点灯します。
●お部屋の温度が設定温度以下の場合、ヒーターに通電します。（通電ランプ③が赤色に点灯）
●お部屋の温度が設定温度以上の場合、ヒーターは通電されません。
＜省エネモード運転＞ ● モードランプ②が緑色で点滅します。
●通常モードから省エネモードにすることで、ダイヤルスイッチ④を変更することなく、温度設定が約 3℃下がります。就寝時に一時的に低く設定したいときにご使用下さい。
＜タイマーモード＞ ● モードランプ②が赤色に連続点灯します。
●ダイヤルスイッチ④の設定にかかわらず、2 時間連続通電します。その後通常モードに戻ります。一時的に温度を上げたいときなどにご使用下さい。
※どのモードでもヒーターに通電されているときは、通電ランプ③が赤色に点灯します。
●電源 OFF 方法：モードボタン①を２秒以上長押しすると②、③のランプが消灯し電源が切れます。
＊外出等で長時間お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

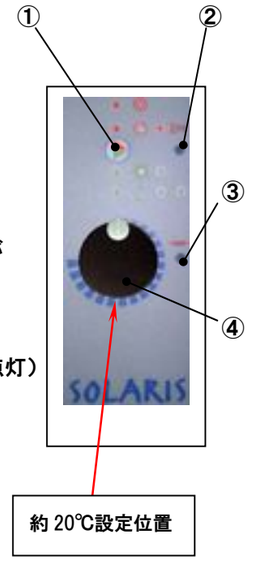

図-2.ｺﾝﾄﾛｰﾗ

お手入れ　＜日常のお手入れ（シーズン前・後のお手入れ）＞

●お手入れは、必ずスイッチが OFF の状態で行ってください。
●ガラス面が暖かい状態で、水拭きは絶対におやめください。
●ガラス面が冷えている状態で、水かぬるま湯でふき、その後やわらい布で乾拭きしてください。
●40℃以上のお湯は使わないでください。金属部が変色することがあります。

●揮発性、可燃性のものは使わないでください。ベンジン、シンナー、みがき粉などでふいたり、液状殺虫剤などをかけたりしないでください。製品を傷めることがあります。

「注意！」

●本体の清掃や補修を行うときは、必ず手袋（軍手など厚手のもの）をはめて行ってください。素手まま行うと、ケガをすることがあります。

アフターサービスと保証

＜保証書について＞

●保証書はお買上げ店からお渡しいたします。必ず「販売会社名・購入日」などの記入をお確かめになり、お受取りください。正常な状態でお使いいただいていながら故障した場合は、1 年間無料修理を行います。保証書がないと、保証期間内でも有償修理になることがありますので、よく読んで大切に保管してください。

＜保証期間内の修理について＞

●故障の状態を確認のうえ、お買上げ店にご連絡ください。保証書記載事項に基づき無料修理いたします。なお、保証期間経過後の修理については、お買上げ店または当社サポートセンターにご相談ください。

＜修理依頼ができない場合＞

●引越し、贈答品などで、お買上げ店に修理依頼ができない場合は、当社サポートセンターへご相談ください。

保証書

<table>
<tr><td colspan="2">品　　名</td><td colspan="4">森永ソラリスラジエーター　（ＳＯＬＡＲＩＳ）</td><td colspan="2">お買上げ店名</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">型　　番</td><td colspan="2">区分１</td><td colspan="2">区分２</td><td colspan="2">印</td></tr>
<tr><td>HZ1, 2</td><td>VT1, 2</td><td>05063, 10563</td><td>63105, 45145</td><td rowspan="3">住所</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>HZM1</td><td></td><td>0800</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">お客様</td><td>お名前</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>ご住所</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>電　話</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">保証期間</td><td colspan="2">お買上げ日から</td><td colspan="2">お買上げ日</td><td>電話</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">１年</td><td colspan="2">年　　月　　日</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

●保証期間内でも次の場合は、有料修理となります。

①使用上の誤りや不当な修理、改造などによる故障および破損。

②お買上げ後の転倒、落下などによる故障および破損。

③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障および破損。

④接続する他の機器の異常により生ずる故障および破損。

⑤本書の提示がない場合。

⑥本書の保証書欄に規定の記述と押印がない場合。

●本書は日本国内のみで有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

●本保証書は本書に明示した期間、条において無料修理をお約束するものです。よってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

以　上

ＳＯＬＡＲＩＳ

森永ソラリスラジエーター

（保証書付）取扱説明書

ガラス発熱電気暖房機:Solaris

HZM-0800

お問合せは

＜ソラリスサポートセンター：℡ 0120-14-2948＞

森永エンジニアリング株式会社

本社：東京都港区港南 3 - 8 - 1

℡ 03-5796-9803